

Instagram : @kalyzer420

Facebook : @kalyzer420

## **INDICATION SUR LA SANTÉ DE LA BATTERIE**

**VEUILLEZ NE PAS RANGER CE PRODUIT OU LE LAISSER PENDANT DE LONGUES PÉRIODES AVEC UNE CHARGE FAIBLE. SI LA BATTERIE TOMBE EN DESSOUS DE 2% ET RESTE DANS CET ÉTAT, ELLE N'ACCEPTERA PLUS LA CHARGE.**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ**

Merci d'avoir acheté le Kalyzer VAPTER. Afin d'assurer la meilleure expérience possible, veuillez lire et comprendre entièrement les instructions avant votre première utilisation du Kalyzer VAPTER. Nous vous recommandons fortement de conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Nous espérons que vous apprécierez l'excellente qualité et la performance de votre nouveau Kalyzer VAPTER.

L'utilisateur doit avoir l'âge légal pour acheter ou utiliser le Kalyzer VAPTER, utilisez ce produit avec modération. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant, lors de la conduite ou de l'utilisation de machines lourdes, par des mineurs ou des femmes enceintes et/ou allaitantes et par des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans avoir consulté un médecin au préalable.

**AVERTISSEMENT California Prop. 65 :** Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres effets toxiques sur la reproduction. L'aérosol de produits chimiques vaporisés est connu pour provoquer des maladies respiratoires ou autres, et, dans


certains cas, sont irréversibles. Si nécessaire, contactez votre centre anti-poison local.

Notez que le Katalyzer VAPTER n'est pas un appareil médical et qu'il n'est pas destiné à administrer des substances médicales ou illégales de quelque nature que ce soit, à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou d'autres conditions.


Toute utilisation illégale de cet appareil pourrait exposer l'utilisateur à des amendes, des pénalités et/ou des peines d'emprisonnement sévères en vertu de la loi de sa (et/ou d'autres) juridiction.

**CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE MATIÈRE  
BOTANIQUE OU PLANTE.**

## VUE D'ENSEMBLE KATALYZER VAPTER

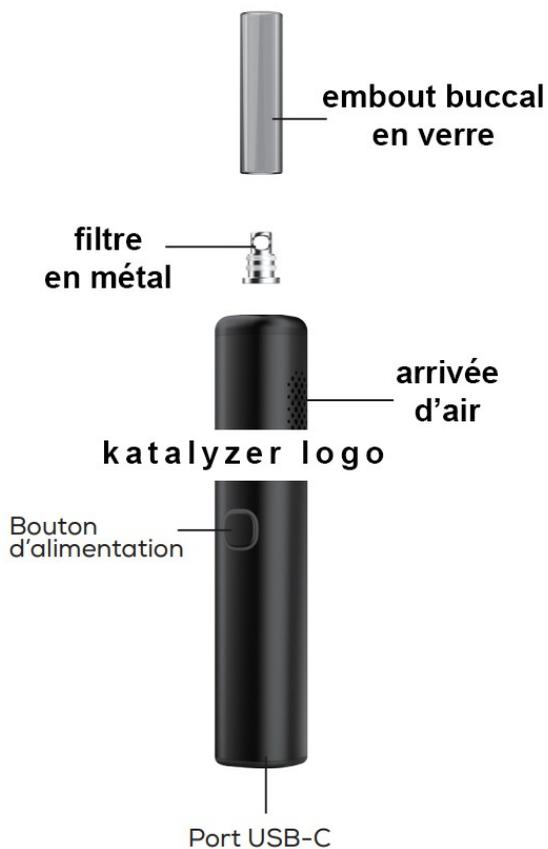

## KATALYZER VAPTER CONTENU DU KIT

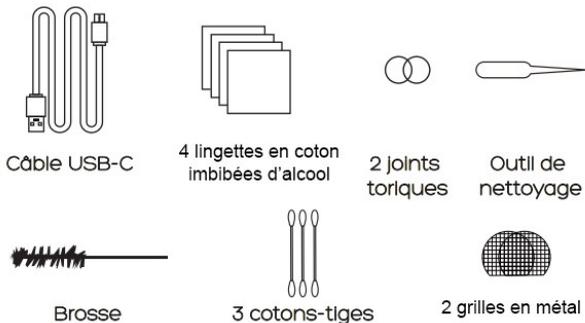

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la batterie	1000mAh (Lithium-Polymère)
Tension/Courant de charge	5V/ 1A
Tension de fonctionnement	3,2-4,2V
Marche/Arrêt	Cliquer sur le bouton 3 fois consécutivement
Réglage de la température	200°C-220°C (392°F-428°F)
Matériau du four	Métal/plaqué argent
Durée de la séance	3 minutes
Préchauffage	30s
Chargement	USB-C
Protection contre les courts-circuits	Le voyant rouge clignote 5 fois rapidement
Batterie faible	Le voyant rouge clignote 10 fois rapidement
Taille	20,5 x 20,2 x 133,6 mm (0,80 x 0,79 x 5,25 pouces)
Four du Taille	9,4 x 9,4 x 11 mm (0,37 x 0,37 x 0,43 pouces)

# GUIDE D'UTILISATION

## 1. CHARGE

Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. Veuillez utiliser le câble USB-C fourni pour charger votre appareil.



(1)

Le voyant rouge reste allumé pendant la charge et devient vert lorsque l'appareil est complètement chargé.



Chargez la batterie avec un chargeur dédié et de bonne qualité. Assurez vous que la sortie du chargeur mural ne soit pas au dessus de 5V/1A, au risque d'endommager l'appareil.

## 2. REMPLISSAGE

Retirez l'embout buccal en verre, insérez les plantes effritées dans la chambre, sans trop les tasser. Ne pas dépasser la hauteur de la chambre. En raison de la technologie délicate du vaporisateur, faites attention lors du remplissage de la chambre et lors du nettoyage.



Ne pas surcharger la chambre de remplissage.

### 3. MARCHE/ARRÊT

Cliquez consécutivement 3 fois sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre le Katalyzer VAPTER. La lumière clignote 3 fois et l'appareil émet une vibration à l'allumage. Lorsque la lumière clignote, elle indique le niveau de batterie actuel :

- lumière rouge : batterie faible
- lumière blanche : batterie moyenne
- lumière verte : batterie pleine



### 4. CHAUFFE ET INHALATION

Cliquez consécutivement 3 fois sur le bouton d'alimentation pour allumer le Katalyzer VAPTER. La lumière clignote 3 fois et l'appareil émet une vibration à l'allumage. Une lumière rouge se met à clignoter, l'appareil se met alors à chauffer pendant 30 secondes jusqu'à ce que la lumière rouge passe au fixe et que l'appareil émette deux vibrations. Ceci indique que vous pouvez inhaler.

Le Katalyzer VAPTER s'éteindra automatiquement après 3 minutes.

Remarque : inhalez le plus doucement possible pour obtenir de meilleurs résultats.


## 5. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Afin de conserver le Katalyzer VAPTER en état de fonctionnement optimal et d'obtenir les meilleures saveurs, nous recommandons de nettoyer régulièrement chaque élément qui entre en contact avec la matière ou la vapeur.

Chaque élément amovible peut être démonté pour un nettoyage optimal.

### Embout buccal et filtre :


Tirez délicatement sur l'embout buccal pour le retirer. Il pourra être nettoyé avec de l'alcool et de l'eau chaude.

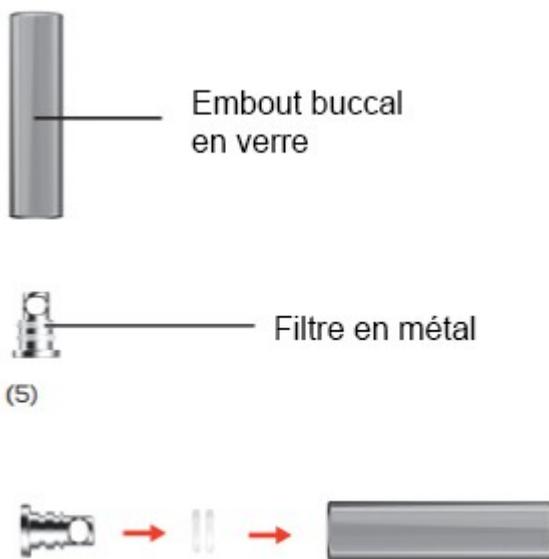


Pour un nettoyage en profondeur, trempez toutes les pièces à l'exception des joints dans de l'alcool isopropylique pendant 10-20 minutes, rincez abondamment à l'eau et séchez avant remontage.

### **Four / chambre de remplissage :**


Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour essuyer l'intérieur.

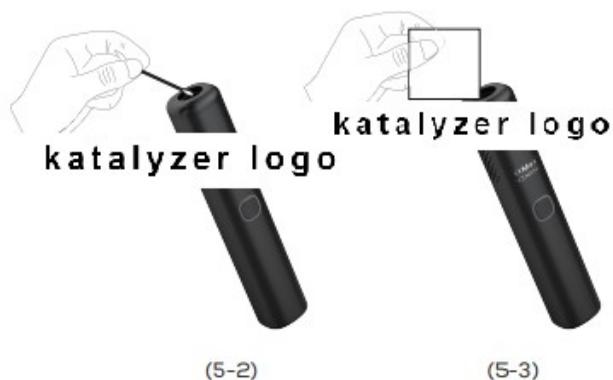

Pour remplacer la grille de la chambre de remplissage, utilisez l'outil de nettoyage pour la faire remonter le long des parois.

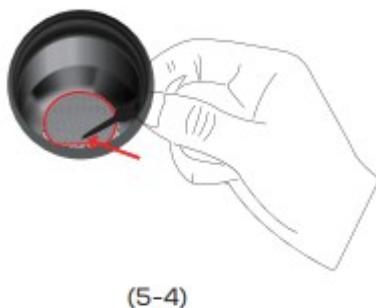

Remplacez la grille dans la chambre, puis utilisez l'outil de nettoyage pour pousser la grille dans la position souhaitée.

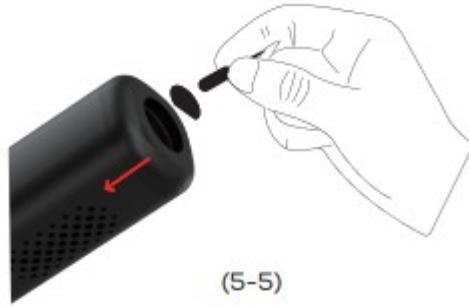

**ASTUCE** : vous pouvez effectuer un cycle de chauffe 2 minutes après nettoyage.

Après avoir utilisé ou chargé le Katalyzer VAPTER, veuillez le laisser refroidir avant de le ranger. Il devrait être entreposé dans un endroit propre et sec, protégé des intempéries et hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

En cas de doute ou de problème, veuillez éteindre le Katalyzer VAPTER et/ou débranchez-le du chargeur immédiatement. N'essayez pas de réparer ou corriger vous-même un quelconque problème ou défaut. Contactez directement notre service clientèle à [contact@katalyzer.fr](mailto:contact@katalyzer.fr).



REMARQUES :

- NE PAS TOUCHER L'ÉLÉMENT CHAUFFANT IMMÉDIATEMENT APRÈS UTILISATION.
- ASSUREZ-VOUS DE DÉSACTIVER L'APPAREIL AU MOINS 30 MINUTES ET QU'IL AIT ENTIÈREMENT REFROIDI AVANT DE LE NETTOYER.
- NE PAS NETTOYER L'ENSEMBLE DE L'APPAREIL AVEC DE L'EAU OU L'IMMERGER.
- NE PAS FAIRE PÉNÉTRER DE LIQUIDE OU D'HUILE DANS LA CHAMBRE DE REMPLISSAGE.
- ATTENTION : CERTAINS COMPOSANTS PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDS.

## SÉCURITÉ

Avant votre première utilisation, veuillez lire et comprendre entièrement les instructions, y compris les informations de sécurité. Nous vous recommandons de conserver ces instructions pour toute référence ultérieure. Le non-respect des avertissements peut entraîner un risque de sécurité, notamment un choc électrique, un feu, des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

### ÂGE :

Vous devez avoir l'âge légal dans votre juridiction pour acheter ou utiliser le Katalyzer VAPTER. Le Katalyzer VAPTER est réservé uniquement aux adultes.

### UTILISATION :

N'utilisez jamais le Katalyzer VAPTER avant d'avoir lu le manuel dans son intégralité. Si une section ou sujet n'est pas clair avant utilisation, veuillez contacter le service client pour clarification.

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes, ou par des personnes souffrant sans consulter un médecin au préalable. Il est recommandé à tous les utilisateurs de consulter un médecin avant d'utiliser la plante ou le concentré de votre choix.

Notez que le Katalyzer VAPTER n'est pas un appareil médical et qu'il n'est pas destiné à administrer des substances médicales ou illégales de quelque nature que ce soit, à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou d'autres conditions.

Toute utilisation illégale de cet appareil pourrait exposer l'utilisateur à des amendes, des pénalités et/ou des peines d'emprisonnement sévères en vertu de la loi de sa (et/ou d'autres) juridiction.

### DOMMAGES :

Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si l'unité de vaporisation est endommagée de quelque façon que ce soit que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter : bosses, surchauffe, passage de l'air anormalement restrictif, et/ou malfonctionnements électriques. N'essayez pas de réparer le produit en démontant les éléments non remplaçables, à l'exception de l'embout buccal, du filtre, de l'outil de nettoyage et de la batterie amovible. Veuillez contacter le service clientèle pour toute aide concernant un appareil endommagé.

Toute batterie utilisée incorrectement ou maltraitée est susceptible d'exploser ou de prendre feu. Ne pas démonter, percer, altérer, couper, écraser, court-circuiter, incinérer ou exposer à l'eau, au feu ou à une température supérieure à 60 °C (ou 140 °F). Il est de votre responsabilité de comprendre les dangers ainsi que les procédures appropriées pour la manipulation des batteries.

Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle, ne polluez pas l'environnement.

Veuillez recycler les batteries ou les éliminer conformément à la réglementation locale (il est suggéré de recouvrir les bornes avec un ruban isolant approprié).



### **AVERTISSEMENT**

**CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ POUR DE LA NICOTINE. CE PRODUIT EST CONÇU POUR UNE UTILISATION LÉGALE DE PLANTES UNIQUEMENT. CE PRODUIT NE CONTIENT PAS DE PLANTES OU DE CONCENTRÉS. GARDEZ L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.**

## **GARANTIE LIMITÉE**

La période de garantie de ce produit est de 24 mois à compter de la date d'achat (avec reçu ou facture), ou de 24 mois à compter de la date de production (sans reçu) qui couvre les défauts de fabrication, de manufacture et des matériaux. Cet appareil est conçu pour une utilisation de plantes ou de concentrés légaux uniquement. Toute utilisation du Katalyzer VAPTER avec des substances illégales annulera la garantie.

Cette garantie ne couvre que la base électronique. Cette garantie ne couvre pas l'embout buccal en verre, le filtre en métal, la batterie, l'outil de nettoyage et les autres pièces amovibles ou détachables. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une catastrophe naturelle, une erreur de l'utilisateur ou une utilisation non-conforme à l'usage prévu décrit dans le manuel.

L'utilisation en dehors de celle prévue et décrite dans ce manuel comprend également toute altération de l'appareil que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, la modification des fonctionnalités ou les modifications de l'apparence de l'appareil. La garantie ne s'applique pas non plus aux dommages cosmétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les bosses, les rayures ou les éclats de finition, et/ou les pièces en plastique cassées.

L'usure normale du produit n'est pas couverte par la garantie. La dégradation normale des performances des batteries n'est pas non plus couverte par la garantie.

Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse [contact@katalyzer.fr](mailto:contact@katalyzer.fr). La facture d'origine, le code d'authenticité, les photos ou vidéos et tout numéro de série sont nécessaires pour faire jouer la garantie.

À la discrétion du fabricant, le service de garantie sera fourni par la réparation du produit ou l'échange du produit et/ou de la

pièce avec un produit/une pièce neuf(ve) ou fonctionnellement équivalent(e).

## **SERVICE CLIENTÈLE**

Pour toute question ou doute à propos du produit, son utilisation et ses défauts, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle à [contact@katalyzer.fr](mailto:contact@katalyzer.fr). Nous ferons de notre mieux pour revenir vers vous en deux (2) jours ouvrés après réception de votre mail.